

NÁVOD K INSTALACI A PROVOZU LED NOUZOVÉHO SVÍTIDLA 81-7000

CB **CE** **IP20**  

UPOZORNĚNÍ:



Tento výrobek by měl být instalován registrovaným elektrikářem v souladu s místními normami a předpisy. Dbejte na to, aby hlavní zdroj byl před instalací izolován. Zkontrolujte štítek, zda je k dispozici požadované napětí. Vyměňte baterii pokud již nesplňuje uvedenou dobu provozu (viz. popisek výměny baterie).

OBECNÉ INFORMACE:

LED nouzové svítidlo obsahuje čočky pro otevřené plochy a čočky pro aplikace do úzkých prostor. Instalace pro zapuštění nebo přisazení v jednom typu. LED svítidlo zajišťuje nízkou spotřebu energie a dlouhou životnost.

TECHNICKÁ DATA:

Vstupní napětí:	220-240V, 50/60Hz
Doba nabíjení:	24 hod.
Doba svícení:	3hod v nouzovém režimu
Příkon:	3W
Autotest :	ANO
LED čipy:	SAMSUNG 3535 SMD LED
Teplota chromatičnosti:	5.000K
Intenzita svícení:	240lm
Baterie:	LifePO4
Montáž:	zapuštění i přisazení
Krytí :	IP20
Teplota:	0°C~45°C

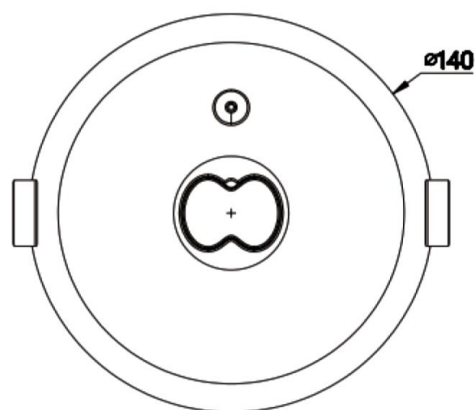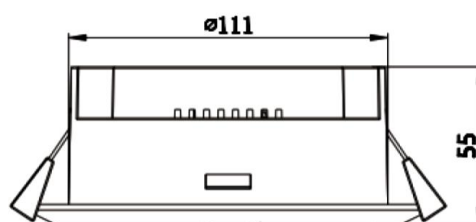


ÚDRŽBA A PROVOZ:


Rozsvícení LED červené diody indikuje nabíjení baterie. Pokud se baterie odpojí , indikátor LED bliká.

Pro výměnu baterie použijte pouze uvedený typ LifePO4. Baterie by měly být nahrazeny pouze oprávněným servisním personálem.


MONTÁŽ pro zapuštění:




připravte otvor o výřezu $\phi 120\text{mm}$

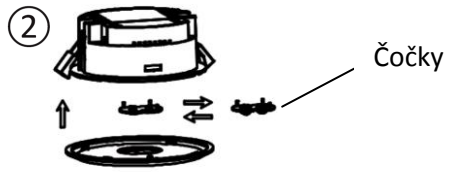



odstraňte přední kryt a v případě výměny čočku vyšroubujte

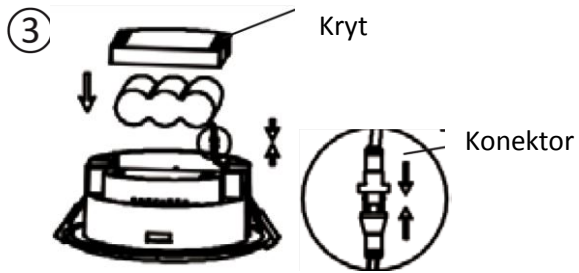

sundejte kryt od baterie a poté propojte baterii konektorem se svítidlem

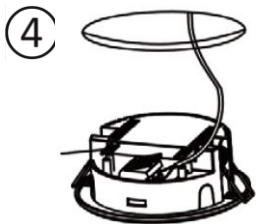


propojte svítidlo - hnědý drát do L, modrý drát do N

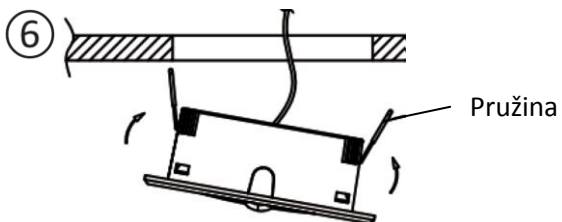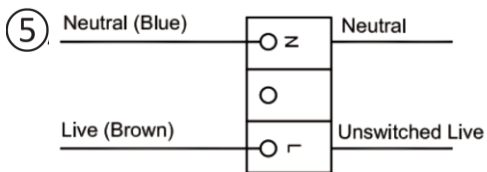



zatlačte pružinu a zapusťte do výřezu

MONTÁŽ pro přísazení:

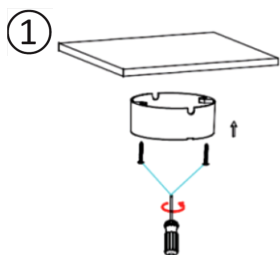

příšroubujte kryt pro přísazení a postupujte jako u bodu ② ③ ④ ⑤

⑦ Odejměte pružiny pro zapuštěnou montáž stlačením z jedné strany a vysazením z držáků

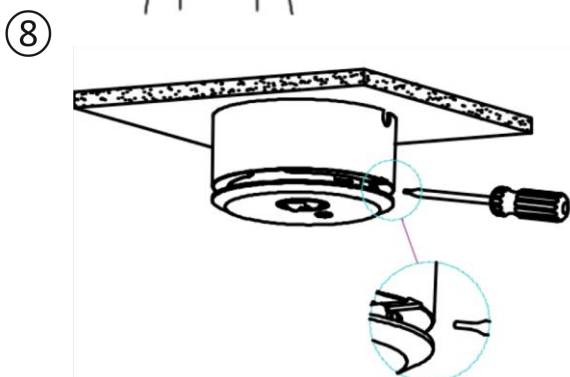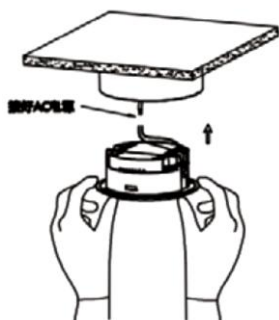

pokud je potřeba vyměnit baterii, nejprve otevřete přední kryt a poté odstraňte kryt od baterie.

NÁVOD:

1. Jakmile je svítidlo připojeno, automaticky zahájí vlastní test:

každé 4 sekundy - kontroluje odpojení baterie, porucha nabíjecí desky, porucha svítilny a porucha přenosu

každý měsíc - provede 3minutový test

každý rok - provede 3hodinový test

Všechny testovací funkce jsou továrně přednastaveny.

2. Dvoubarevný LED indikátor značí:

Zelený připravený / normální provoz

Červený vyžaduje zásah


*	Bliká 1x za 4 sekundy	Baterie není připojená
**	Bliká 2x za 4 sekundy	Baterie je vybitá
***	Bliká 3x za 4 sekundy	Chyba nabíjení
****	Bliká 4x za 4 sekundy	Chyba napájení
*****	Bliká 5x za 4 sekundy	Chyba LED svícení

Pozn.: Po opravě závady stiskněte a podržte zkušební tlačítko po dobu 2 sekund, abyste nastavili blikající indikátor na zelenou.

Manuální test

Stiskněte 1x testovací tlačítko	Test 30 sekund
Stiskněte 2x testovací tlačítko během 2 sekund	Test 3 minuty
Stiskněte 3x testovací tlačítko během 2 sekund	Test 30 minut
Stiskněte 4x testovací tlačítko během 2 sekund	Test 3 hodiny


Oválná čočka pro aplikace do úzkých prostor

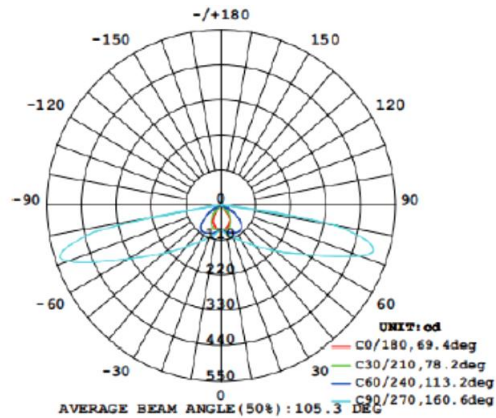

3W

Mounting height	Spacing distance
2.5m	16m
3.0m	18m
3.5m	19m

Kruhová čočka pro aplikaci na otevřené plochy

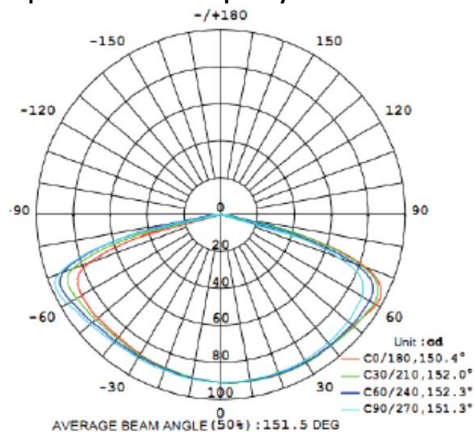

3W

Mounting height	Spacing (C0)	Spacing (C0)
2.5m	8m	8m
3.0m	9m	9m
3.5m	10m	10m